



nanopet

NanoPet | AWATO



NanoPet BRAND CATALOG FOR TRIMMING SALON

NanoPet総合カタログ
VOL.04 2026.06



NanoPet

足すのではなく、良さを引き出す。

NanoPet は、「洗い」で被毛を「素の状態」へ、ワンちゃん本来の美しさを引き出します。汚れが落ちることで、ドライ時間の短縮、カットのしやすさ、美しい仕上がりへ。

トリマーさんとワンちゃん、どちらの負担軽減にも貢献します。

AWATO

手間をかけずに、洗いをそろえる。

AWATO は、「洗い」でワンちゃんとトリマーさんに新しい感動を届けるために誕生しました。トリマーさんによるシャンプー施術の標準化に貢献し、誰が洗っても美しい仕上がりへ。

施術効率と均一性、どちらも向上が期待できます。

トリミングサロンにおける「シャンプー・ブロー」というサロンワークの中に新たな価値を吹き込み、トリミングサロンの感動体験を演出します。NanoPet が「引き出す」美しさと、AWATO が「そろえる」確かさ。2 つが重なり合うことで、洗いのすべてが感動へと変わっていきます。

2016

農業用のマイクロバブルからスタート

「日本の農業を元気にしたい」という想いから、マイクロバブルを効率的に発生させる技術を開発。農作物の成長を促進する力になりました。

2017

株式会社マイクロバブル・ジャパン創業

農家の方々の声から着想を得て、理美容サロン向け製品 marbb を開発し、事業の主軸として創業。

2022

株式会社nanopet創業

世界を変える“感動”プラットフォームカンパニーとして美容とペットを業界別に分社化し、事業展開を加速させました。

2024


satto shampoo club 開業

ワンちゃんのシャンプーサロン専門店として NanoPet が体験できる施設としてオープン。

2025

AWATO をリリース

トリマーさんの施術効率と均一性、どちらの向上も期待できる NanoPet につなぐシャンプーマシンを開発。

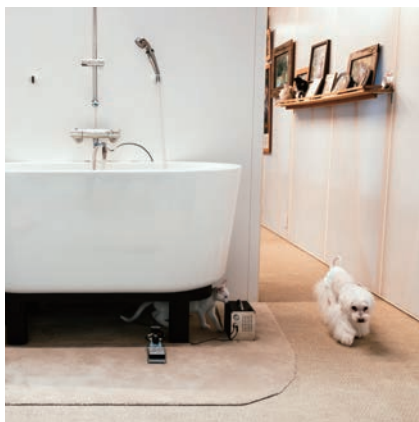

NanoPet

NANO BUBBLE SYSTEM

トリミングサロン向けナノバブルシステム

足すのではなく、良さを引き出す。

- 01 | キレイなお水で
- 02 | 驚きの仕上がり
- 03 | 施術の負担軽減
- 04 | 水道の塩素除去
- 05 | 誰でも簡単操作

01 | NanoPet 2 の特徴


キレイなお水で

NanoPet は「かけ流し式」を採用。水を機械で循環させる「循環式」タイプと異なり、お湯を溜める時間はらず、常に新しいお水を使って洗浄するので衛生的です。また、使用するのは水と空気だけなので、大型のワンちゃんや、皮膚がデリケートなワンちゃん、体力の少ない赤ちゃんや高齢期のワンちゃん、アレルギーや皮膚病を持っているワンちゃんなど、幅広くお使いいただけます。


KEYWORD

かけ流し式	事前準備いらず
水と空気だけ	衛生的でどんな子にも

循環式イメージ図

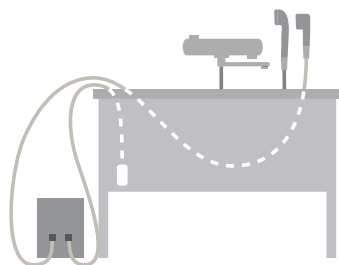

NanoPet イメージ図

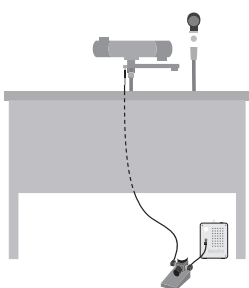


驚きの仕上がり

NanoPet は電源を使って加圧させているため、強いマイナスの電子を帯びています。そのため汚れや脂にナノバブルが吸着しやすくなっています。（汚れや脂はプラスに帯電しており、磁石と同じようにナノバブルのマイナス電子と引き合います。）ナノバブルがキューティクルの隙間や毛穴まで届き、広い範囲の汚れをすっきり落とすことができます。

汚れが落ちることで、それに起因する臭いが軽減できます。汚れを落とした毛はふわふわと立ち上がり、毛玉が少ない子犬のような毛並みを実現します。

KEYWORD

汚れ落ち	毛玉レス
臭いの軽減	ふわふわ感

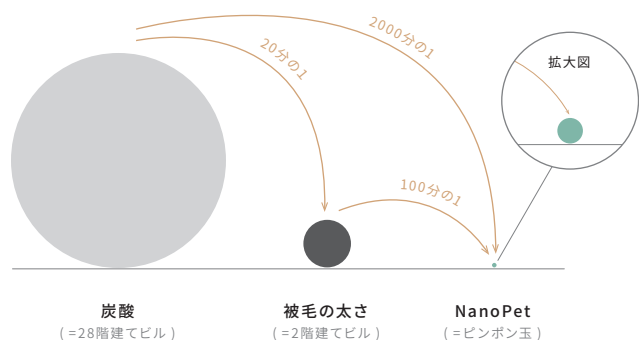

皮膚の保湿 約 **9%UP**

水道水と比較して NanoPet を使用すると角層水分量が 9% 多くなる

【検体】犬 10 匹（性別♂♀、年齢 2～10 歳）

【方法】耳裏の皮膚を水道水と NanoPet で各々 1 分間かけ流した後、肌水分測定器（Courage+Khazka 製）で測定しました。測定は洗浄前、洗浄直後、60 分後に実施しています。



皮膚油分量 約 **42%DOWN**

水道水と比較して NanoPet を使用すると皮膚表面の油分量が 42% 少なくなる

【検体】犬 7 匹（性別♂♀、年齢 3～10 歳）

【方法】耳裏の皮膚を水道水と NanoPet で各々 1 分間洗浄後、頭皮油分測定器（Courage+Khazka 製）で測定しました。測定は洗浄前、30 分後、60 分後の 3 回実施しました。



03 | NanoPet 2 の特徴

施術の負担軽減

NanoPet は、被毛に必要以上に水分を含ませない技術により、水道水と比べて膨潤率を約 17%抑えることができます。（自社調べ）それによりドライ時間の短縮につながります。また、かけ流し式であることや優れた洗浄力によって、シャンプー前の下準備を無くしたり、シャンプーの回数を減らしたりと、ワンちゃんたちを綺麗にする工程のあらゆる場面でスピードアップが期待できます。予約枠を増やしたい。スタッフの休憩時間を確保したい。なるべく早くワンちゃんたちを飼い主様へ戻してあげたい。今までできなかった「やりたかったこと」を、NanoPet で叶えるサロンが続出しています。



水道水



NanoPet

着色において、NanoPet を使用することで内部まで着色染料が浸透していることがわかりました。

KEYWORD


毛玉とき不要 施術のスピードアップ
ドライ時間短縮 準備・手入れが簡単



被毛のうるおい 約 **20%UP**
水道水と比較して NanoPet を使用すると被毛水分量が 20% 多くなる。

【検体】犬 11 匹（性別♂♀、年齢 2〜9 歳）

【方法】水道水と NanoPet で各々 1 分間洗浄した被毛を採取し、乾燥後に水分計（島津製作所）で被毛水分量を測定しました。

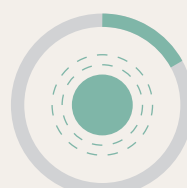

毛髪の膨潤率 約 **17%DOWN**
水道水と比較して NanoPet を使用すると毛髪重量が約 17% 下回る。

【検体】毛髪サンプル 5 つ

【方法】自社実験として毛髪サンプルを水道水と NanoPet で各々浸水前、浸水直後、5 分後、10 分後、計量測定器（MS-50）で測定しました。

水道の塩素除去も


水道水に含まれている残留塩素が被毛に付くとキューティクルなどのタンパク質が酸化・分解されます。それにより洗浄後の犬の被毛のきしみの原因や皮膚への刺激となります。NanoPet にはオプション商品（CLOFF by marbb）が付属されており、そのオプション商品をシャワーヘッドに入れるだけで水道水に含まれる塩素を 99% 除去することができます。

【参考】塩素の基準


日本の水道水は、1957 年（昭和 32 年）に制定された法令により、蛇口で検出される塩素の濃度（残留塩素濃度）を 0.1 mg/L 以上保持するよう定められています。（水道法施行規則 第 17 条第 3 号）

KEYWORD

肌トラブルへの対応	手荒れ対策
被毛のパサつき対策	被毛のフケ対策

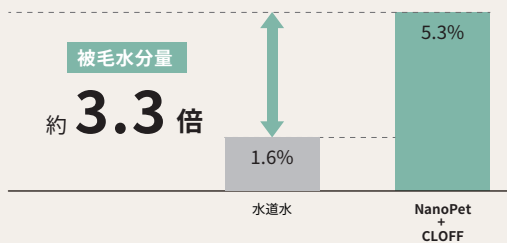

【対象】8 人（年齢 20～50 歳）
 【方法】自社実験として水道水、CLOFF 水、NanoPet + CLOFF 水で温水に 3 分間手を浸し浸水前後を水赤外線水分測定器（ケット科学研究所）で肌水分量を測定しました。

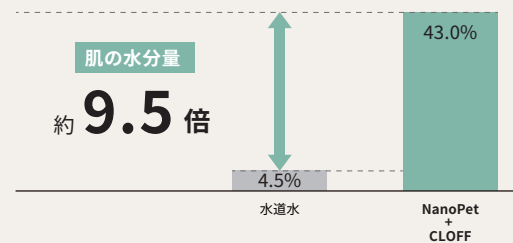

【対象】8 人（年齢 20～50 歳）
 【方法】自社実験として水道水、CLOFF 水、NanoPet + CLOFF 水で温水に 3 分間手を浸し浸水前後を水赤外線水分測定器（ケット科学研究所）で肌水分量を測定しました。

誰でも簡単操作

新しい機材を導入すると、施術時間が増えたり、スタッフのトレーニングに時間がかかったりするのが通常です。でも、NanoPet は操作が簡単で、特別な研修も不要。ポンベやフィルターなどの交換資材も必要ありません。どなたでもすぐにお使いいただけます。

KEYWORD


簡単な操作	特別な研修不要
交換資材なし	水道・電気代のみ

STEP 01




シャワーヘッドを持って
水を出します

STEP 02

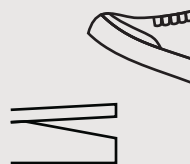

フットペダルを踏みます


STEP 03

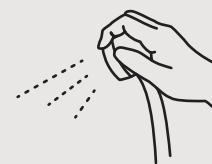

通常どおり施術します

施術の仕方 NanoPet

- | | |
|----------|----------------|
| 01 下洗い | 04 リンスやトリートメント |
| 02 シャンプー | 05 すすぐ |
| 03 すすぐ | 06 ドライ |

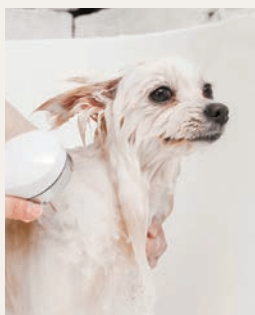

施術の仕方 | 01


NanoPet ON ●

下洗い

フットスイッチをONにして、シャワーで濡らしていきます。顔周りは優しく洗ってあげたいという方は、スポンジなどをシャワーヘッドに当ててあげると効果的です。

POINT

クレンジングシャンプーやオイルを使用されている場合は、使用量を減らしても大丈夫！

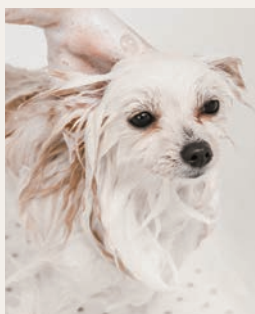

施術の仕方 | 02


NanoPet ON ●

シャンプー

シャンプーを適量ボウルに入れ、水道水のかわりにNanoPet水を加えて泡立てます。完成したキメの細かい泡で、ワンちゃんを優しく洗います。

POINT

NanoPet水はアプリーケーターに入れてから注いでも問題ありません！（希釈する場合も同様です。）

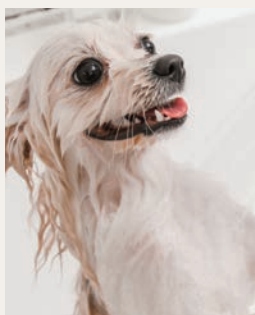


施術の仕方 | 03

NanoPet ON ●

すすぐ

フットスイッチをONにして、シャンプーをすすいでいきます。通常よりも泡切れが良いため、すすぎやすくなります。全身をしっかりとすすいで、汚れや臭いを十分に落としてあげます。

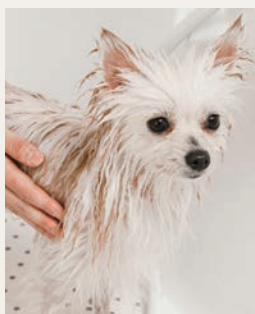

施術の仕方 | 04

NanoPet ON ●

リンスやトリートメント

トリートメント類を、適量塗布します。水で希釈するタイプの場合は、その希釈水をNanoPet水に変えると効果的です。



施術の仕方 | 05

NanoPet OFF ●

すすぐ

トリートメントを十分浸透させたら、シャワーで流します。このとき、被毛の表面をコーティングする成分を流さないように、フットスイッチはOFFにしてください。



施術の仕方 | 06

NanoPet ON ●

ドライ

バスタオルやセームタオルで水分をよく拭き取り、ドライヤーで乾かします。NanoPetの効果で被毛の膨潤率が抑えられるため、ドライ時間を短くすることができます。

POINT

仕上げに、冷風を当てながらコームで被毛の流れを整えると、より仕上がりが良くなります。

RECOMMENDED

NanoPet ON ●

おすすめの使い方

<泡風呂>

栓をしたバスタブにシャンプーを入れて泡立てることで、全身をくまなく洗うことができます！

- ① バスタブに栓をします。
- ② お好みのシャンプーを適量たらしめます。
- ③ フットスイッチをONにした状態で、NanoPetをシャンプーに当て続けます。

<ハーブ湯>

ハーブパックにNanoPetをプラスすることで、より効果を引き出しながら施術をしやすいことができます。

- ① ハーブパックを溶かす際に、NanoPetを使用。
- ② バスタブに栓をしてから、フットスイッチをONにしてハーブパックを洗い流します。
- ③ ハーブ湯ができるので、ハーブ浴します。

<温浴>

温浴に使うお湯をNanoPet水に変えることで、温浴剤の効果をより引き出します！

- ① NanoPet水をバスタブに溜めます。
- ② 温浴剤を溶かします。

<植物にあげる>

植物の根に酸素を届け、成長を促します！

- ① じょうろ等にNanoPet水を溜めます。
- ② 植物にあげます。

<掃除に使う>

ナノバブルの効果で、汚れを取りやすくなります！

- ① NanoPet水を雑巾に含ませます。
- ② 汚れが気になるところを拭きます。

AWATO

SHAMPOO MACHINE

NanoPet につなぐシャンプーマシン

手間をかけずに、洗いをそろえる。

- 01 | 電源は使用しない設計
- 02 | シャンプー剤 3 種類セット可能
- 03 | シャンプーのすすぎは NanoPet で

01 | AWATO の特徴

電源を使用しない設計

AWATO は電源を使用しない設計です。そのため、コンセントがない場所でも設置が可能。スペースがあれば簡単に取り付け可能です。また、シンク周りに配線が多くなりがちな現場でも、できるだけスッキリとご使用いただけるように設計しました。

※NanoPet には電源（コンセント）が必要となります。

KEYWORD

電源不要	かけ流し式
コンパクト	衛生的にどんな子にも





02 | AWATO の特徴

シャンプー剤 3 種類セット可能

シャンプー剤は最大 3 種類までシャンプーボトルにセット可能です。お好みのシャンプーをシャンプーボトルにセットし、スイッチを ON にするだけでシャンプー水を簡単に作ることができます。

なお、シャンプーは希釈してご使用ください。また、保管用のキャップで希釈したシャンプー剤を一時保管することも可能です。

KEYWORD

施術の時短	むらなく均一に
汚れ落ち	吸引力の調整

03 | AWATO の特徴

シャンプーのすすぎは NanoPet で

シャンプー後、切替弁の操作だけで NanoPet のナノバブルシャワーに切り替えることができます。ナノバブルを用いることで、通常の水道水に比べてシャンプー剤の残留を軽減し、汚れをすっきり洗い流します。さらにトリートメントの浸透をサポートして仕上がりをより美しく整えます。

KEYWORD

残留の軽減	ドライ時間短縮
浸透をサポート	施術のスピードアップ



使用方法

AWATO

- | | |
|------------------|---------------|
| 01 シャンプー剤をセット | 03 シャンプー剤を ON |
| 02 シャンプーマシンに切り替え | 04 営業後のお手入れ |

使用方法 | 01


シャンプー剤をセット

お好みのシャンプーをシャンプーボトルに入れ、本体にセットしてください。

※シャンプー剤は希釈してご使用ください。

POINT

ワンちゃんの状態によってシャンプー剤を変える場合にも一時保管ができるキャップが製品に付属しておりますので、そちらをご使用ください。なお、希釈したシャンプー剤は早めに使い切ってください。

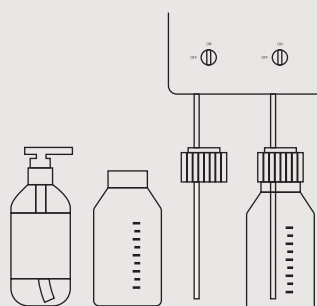

使用方法 | 02


シャンプーマシンに切り替え

イラストのように切替弁を縦向きに設定し、シャンプーマシンへ切り替えてください。使用するシャンプー剤のスイッチをONにして通水すると、シャンプー水が出てきます。

POINT

取り付け方法によっては切替弁の向きが変わることがありますので、体験会時に向きの方向をご確認ください。

切替弁を縦向きに設定し、
シャンプーマシンへ切り替える。

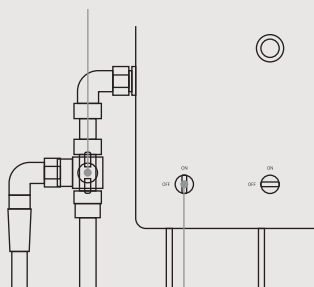

使用するシャンプー剤の
スイッチを ON にする。

使用方法 | 03

シャンプー剤を ON


シャンプーの吸引力を調整する際は、本体上部にある調整ダイヤルを回して設定してください。

※シャンプー剤の粘度や水圧に応じて、吸引力を調整する必要があります。


POINT

シャンプーマシンの吸引力は水量とシャンプー剤の粘度によって変わるため、希釈割合が同じでも水量が弱くなって吸引しにくい場合があります。

右回りに回すと吸引力が強くなり、
左回りに回すと吸引力が弱くなる。

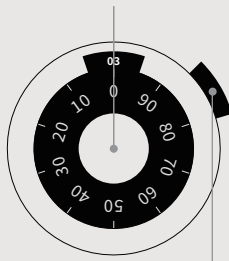

スライドすると調整機能が
ロックする。

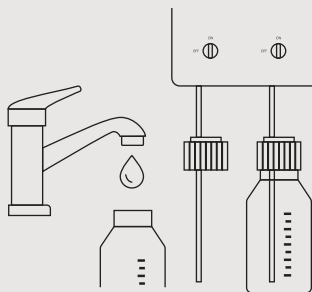

使用方法 | 04

営業後のお手入れ

閉店後は、ボトルにぬるま湯を入れスイッチをONにして、本体内部にぬるま湯を通してください。

※シャンプー剤によっては、空気に触れると固まりやすいものもあります。そのため、営業後は上記メンテナンスを行ってください。

シャンプー剤の残留や固着を防ぐため、ぬるま湯で洗浄していただくことをおすすめします。

使用上の注意

- AWATO は、水圧が強いほど吸引力も強くなり、水圧が弱い場合は吸引力も弱まります。シャンプーをうまく吸引できない場合は、水圧を上げてお試しく下さい。また、シャンプー剤の粘度によって吸引力が変化するため、必ず希釈してご使用ください。
- シャンプー剤によっては、空気に触れると固まりやすいものがあります。使用後（営業後）はぬるま湯をシャンプーボトルに入れ、本体内部に通水して必ず洗浄してください。
- AWATO が正常に動作しない場合は、カスタマーサポートセンター受付窓口までお問い合わせください。

PRO TIPS

ワンポイントアドバイス

<シャンプーの希釈>

シャンプーボトルにシャンプー剤とお水を入れて希釈する際は、保管用のキャップをつけて振っていただくと、均等に希釈することができます。

<ドッグバスで温浴にも>

AWATOでかけ流しながらドッグバスで溜め洗いを行うことで、シャンプー水が無駄なく使い回し、耳や足先などの細かい部分や頑固な汚れにも活用できます。

<シャンプー剤以外にも>

AWATOはシャンプー剤の他に、保湿剤やトリートメントにもご利用いただけます。液剤を均一に混ぜることによりムラなく被毛になじませることができます。

AWATO を使ったトリマーさん
のお声の動画です。



製品概要

NanoPet | AWATO



製品名	NanoPet 2（ナノペット 2）
電源仕様	AC100V 50Hz/60Hz
定格電力	60W
寸法	H185mm x W120mm x D192mm
重量	2.6kg
保証期間	5 年（自然故障・過失問わず） ※保証金額の上限金額は税込 30 万円
備考	シンク 1 台仕様

PRICE

価格

※すべて税別表記

本体価格	756,000 円	取付費	30,000 円	※地域により出張費別途見積もり
送料	メーカー負担	支払方法	銀行振込 / クレジットカード ビジネスリース（3 年～6 年） / ビジネスローン	



製品名	AWATO（アフト）
寸法	H200mm x W250mm x D65mm ※筐体のみのサイズ
重量	1.2kg
保証期間	1 年（自然故障・過失問わず） ※保証金額の上限金額は税込 15 万円
設置方法	壁取り付け / ラック取り付け
備考	シンク 1 台仕様 NanoPet のオプション製品

PRICE

価格

※すべて税別表記

本体価格	198,000 円	取付費	45,000 円	※地域により出張費別途見積もり
送料	メーカー負担	支払方法	銀行振込 / クレジットカード ビジネスリース（3 年～6 年）	

NanoPet | AWATO

製品名 NanoPet 2 (ナノペット 2) + AWATO (アフト)

備考 その他概要は各製品どおり

PRICE

価格

※すべて税別表記

本体価格

858,600 円

取付費

45,000 円 ※地域により出張費別途見積もり

送料

メーカー負担

支払方法

銀行振込 / クレジットカード
ビジネスリース (3 年~6 年) / ビジネスローン

PAYMENT SIMULATION

お支払いシュミレーション (リース参考例)

※すべて税別表記

NanoPet 2

NanoPet 756,000 円 + 取付工事費 30,000 円でリースを組む場合の目安

年数	3 年	4 年	5 年	6 年
料率	3.17%	2.45%	2.02%	1.75%
月額 (目安)	約 25,000 円	約 19,300 円	約 15,900 円	約 13,800 円
1 日あたり (目安)	約 840 円	約 650 円	約 530 円	約 460 円

AWATO

AWATO 198,000 円 + 取付工事費 45,000 円でリースを組む場合の目安

年数	4 年	5 年	6 年
料率	2.63%	2.22%	1.96%
月額 (目安)	約 6,400 円	約 5,400 円	約 4,800 円
1 日あたり (目安)	約 220 円	約 180 円	約 160 円

NanoPet 2 + AWATO

NanoPet + AWATO 858,600 円 + 取付工事費 45,000 円でリースを組む場合の目安

年数	3 年	4 年	5 年	6 年
料率	3.17%	2.45%	2.02%	1.75%
月額 (目安)	約 28,700 円	約 22,200 円	約 18,300 円	約 15,900 円
1 日あたり (目安)	約 960 円	約 740 円	約 610 円	約 530 円



SAMPLE IMAGE

取付イメージ事例



アフターフォロー

NanoPet

01 販促一覧

02 ツール

私たちは心があたたかくなるような感動体験を生み続けることを使命としております。よって Nano Pet 等（製品）をご導入いただいた後こそ重要であると考え、より喜びや感動をしていただくためにさまざまなコンテンツを用意 / 準備しております。nanopet は「カスタマーサクセス」（お客様の成功）という考え方を大切にしております。

アフターフォロー | 01

販促一覧



ポスター

ステッカー

リング POP

テント POP

リーフレット

※予告なく変更する場合があります。


アフターフォロー | 02

ツール



公式 LINE

導入店様を対象に、NanoPet・AWATO の最新情報やお役立ち情報をお送りしています。NanoPet・AWATO に関する最新の情報や直接質問のメッセージを送ることも可能です。

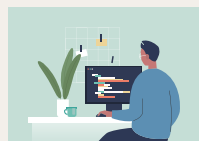

NanoPet Place

NanoPet 導入店様専用のダウンロードページです。SNS やホームページ等で使える画像や NanoPet・AWATO の使い方の動画などが蓄積されております。



NanoPet MEET

シャンプーやカットに限らず、店舗経営やコミュニケーション術、マネジメントまで様々なテーマでオンラインセミナーを行っております。

お客様の声

NanoPet

01 速乾・時短・効率アップ

02 洗浄力・皮膚ケア・臭い対策

03 導入満足・ブランド共感

04 仕上がり・技術力向上

お客様の声 | 01 速乾・時短・効率アップ



dogsalon pooch
中山 友裕

NanoPetの使用の有無で違いを感じた。
すごいスピードも上がるし、
お客様満足度も上がります。



care salon f&.dog
新美 有梨奈 チーフ

乾きが早く、仕上りの質が向上。
寝たきりの子のケアにも
大きく役立っています。



DOG'S PRO SHOP JUMI'S WORLD
中村 健太

ロングコートのドライ時間が短く
なったことが一番感動しました。
ベタつきが残らず本当に助かっています。



dog salon Indigo
長谷川 藍里 オーナー

シャンプーの回数が減ったおかげで
時短になり、接客時間がアップ。
物販の売上が2倍に上がりました。

お客様の声 | 02 洗浄力・皮膚ケア・臭い対策



pomponne
井上 さゆり オーナー

肌が弱い子にも、安心して使っています。
洗い上がりがすっきりし、
毛並みの手触りが変わりました。



ui DOG SALON
赤間 大輝 オーナー

入浴で足周りが自然にキレイになります。
洗浄後の仕上りの持続感があるので
他店との明確な差別化ができています。